


RECOMMANDATIONS POUR LA POSE DE PANNEAUX "HOLZ IN FORM"


Conditions de stockage : Les panneaux doivent être stockés dans un lieu sec et ventilé. Ils doivent être acheminés sur leur lieu d'installation au moins 48 heures en avance.

Pose murale : L'installation murale des panneaux s'effectue le plus souvent à l'aide de clés ou échelle bois (voir croquis ci-dessous). Il est recommandé de laisser un espace résiduel entre le dos du panneau et le mur pour favoriser la circulation de l'air.

Chaque projet, chaque chantier présente ses propres particularités. Par conséquent, cette recommandation est donnée à titre indicatives.

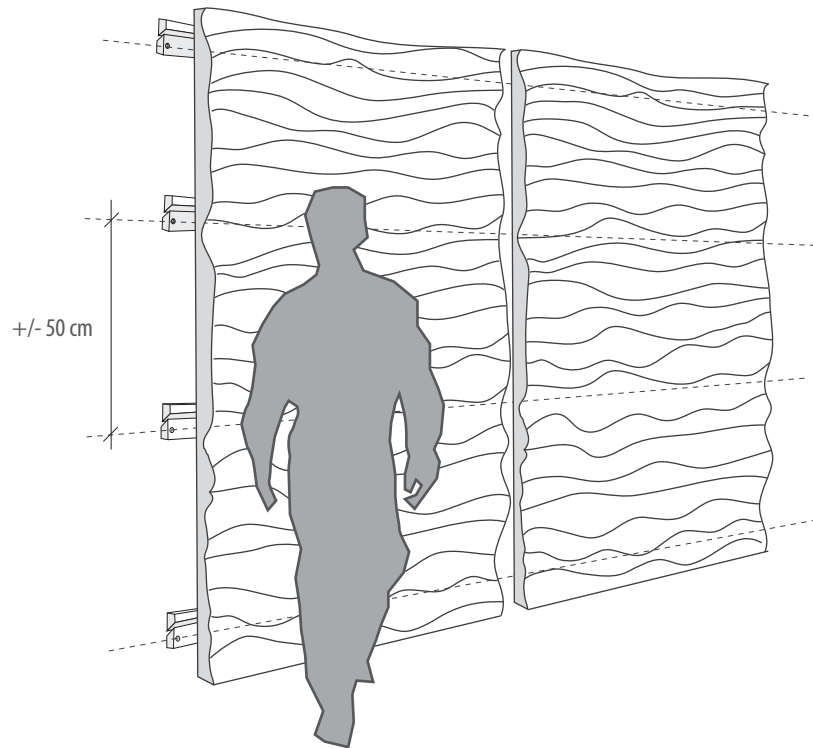

Detail 1

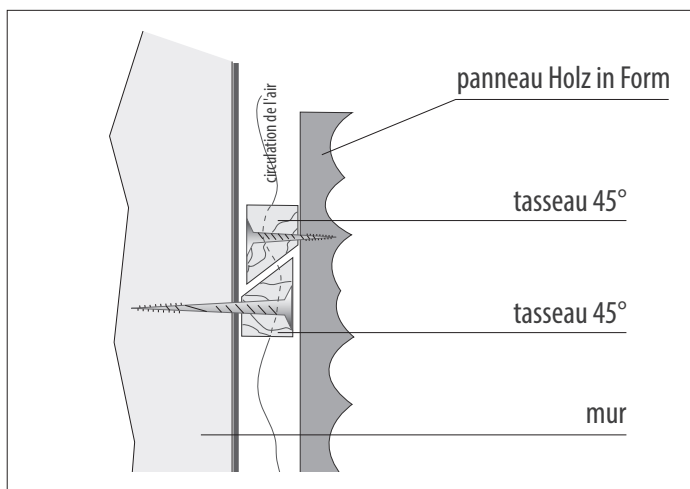

Detail 2

